


## SAS818 DIGITAL YERDEN ISITMA TERMOSTAT KULLANIM KLAVUZU

L faz N Nötr 220 V AC besleme kablolarını termostat arkasındaki yerlerine monte ettikten sonra ısıtma hat kablolarını N ve L olmak üzere HEAT LOAD bölümüne , 1 2 yazan klemenslere yer sensörünün kablo uçlarını takınız. Klemensleri çok iyi sıkınız. Bu işlemleri yaparken hattın sigortasını kapatınız.

### Kullanım Amaç Ayarları

Termostatın arka bölümünde kullanım amacınıza bağlı olarak bazı seçim değerleri vardır. Burada bulunan düğmelerin konumları ve işlevleri aşağıdaki gibidir. Bu seçimleri yapmazsanız yanlış ölçüm ve arızalar meydana gelebilir.

YER Sensörü

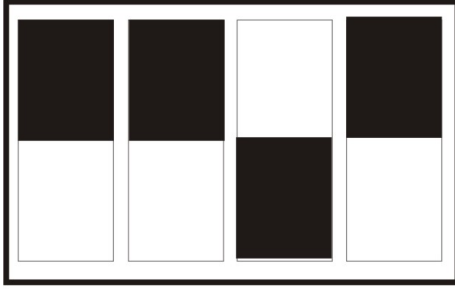

1


2

3

4

Bu sıralamada sadece YER SENSÖRÜ ile ölçüm ve ayarlama yapılır. Oda sıcaklığı hissedilmez.

Ortam Sensörü

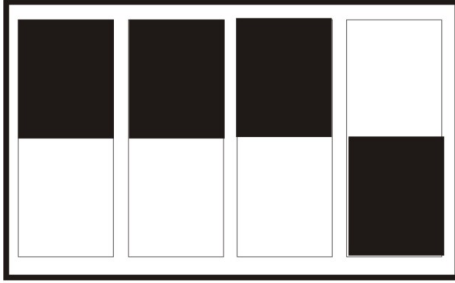

1


2

3

4

Bu sıralamada sadece ORTAM SENSÖRÜ ile ölçüm ve ayarlama yapılır. Yer sıcaklığı hissedilmez.

Yer Limitli Oda Sensörü

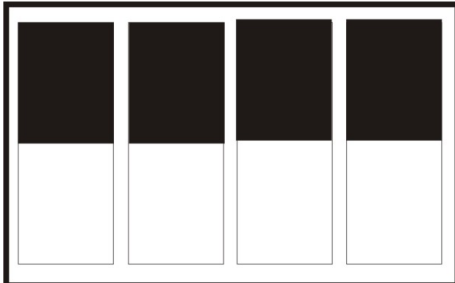

1

2

3

4

Yer Limitli Oda sensörü devrededir. Yer sıcaklığı maksimuma ulaşınca ısıtma kesilir.

## KULLANICI AYARLARI VE KONFIGURASYONLAR

KULLANICI SET DEĞİŞİMLERİ




İKİ BUTONA AYNI ANDA 2 SN.BASINIZ

**Set ayarlamaları için iki butona aynı anda 2 sn.basınız.**


1. Display.da **CL** yazısı çıktığında **-4.....+4** arasında seçim yapınız.Bu sistemin fark sıcaklığı değeridir.
2. Display.da **bL** yazısı çıktığında **1,2,3** arasında seçim yapınız.1 kısa süreli display aydınlatmasını , 2 displayda aydınlatmanın kapanmasını , 3 displayın sürekli aydınlanmasını sağlar.
3. Display.da **FH** yazısı çıktığında **20...60** arasında seçim yapınız.Fabrika çıkışı maksimum sıcaklık 40 C olarak ayarlanmıştır. Bu konumda sıcaklık set değerinin 60 C ye kadar çıkmasını sağlayabilirsiniz.

### **ARIZALAR**

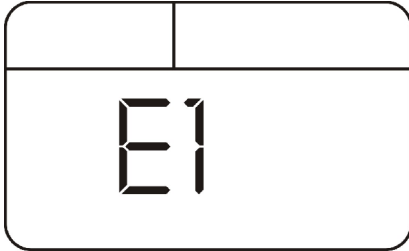


Yer Sensörü takılı değil yada kısa devre

**Yer sensörü kısa devre.**

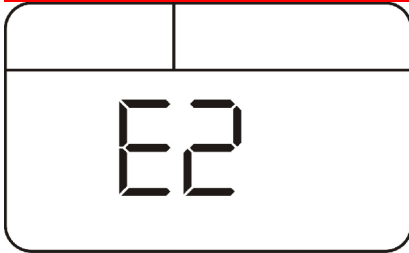


Yer Sensörü takılı değil

**Yer sensörü takılmamış**

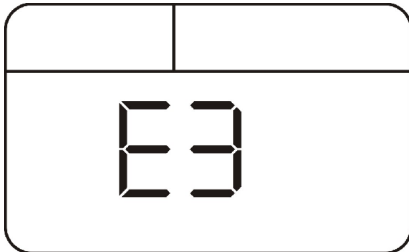


Yer Sensörü yüksek limit sıcaklığına ulaştı

**Yer sıcaklığı maksimum değere ulaşmış.**

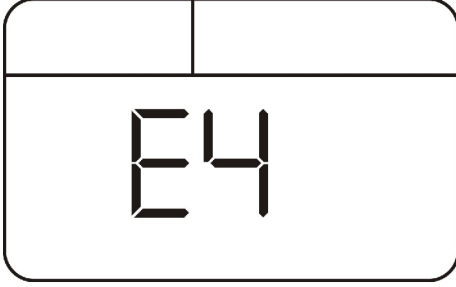


Ver Sensörü alçak ( 5 C ) limit sıcaklığına ulaştı

**Yer sıcaklığı minimum değere ulaşmış ( 5 C )**

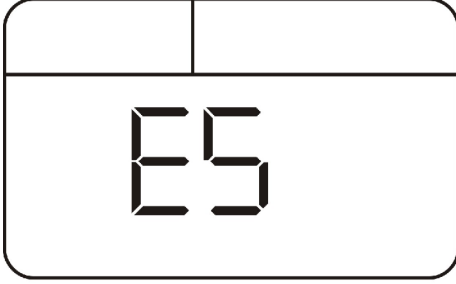

Ver Sensörü Kısa Devre

**Oda sensörü kısa devre olmuş.**

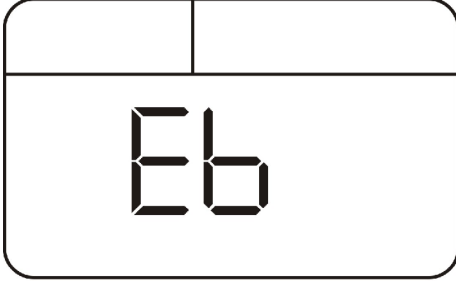

Oda Sensörü Devre Dışı Kırılmış

**Oda sensörü kırılmış.**

**Yer sıcaklığı sınırlamalı oda ölçümlü durumlarda ayarlama düğmelerine aynı anda 3 sn. bastığınızda 20 saniye yer sıcaklığını görebilirsiniz.**